MELISSA

671-117

DK Tårnventilator....2
SE Tornfläkt....5
NO Tårnventilator....8
FI Tornituuletin....11
UK Tower ventilator....14
DE Ventilatorturm....17

www.adexi.eu

DK

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Generelt

- Apparatet må kun bruges til det, det oprindeligt er konstrueret til.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes udendørs eller til erhvervsbrug.
- Apparatet, ledningen og stikket må ikke nedsænkes i vand eller lignende.
- Rør aldrig ved apparatet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Forsøg aldrig selv at åbne apparatet, og stik aldrig genstande ind i det.
- Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Hvis apparatet, ledningen eller stikket skal repareres, skal apparatet indleveres til en autoriseret reparatør. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under garantien.

Brug af apparatet

- Brug aldrig apparatet, hvis selve apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt.
- Brug kun tilbehør, der er fremstillet eller anbefalet af producenten.
- Apparatet må ikke tildækkes.
- Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz
- Forlad ikke apparatet, når det er tændt.
- Når apparatet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn. Børn må kun anvende apparatet under opsyn af en voksen.
- Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, og inden rengøring.

Ledning og stik

- Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Hold ledningen og apparatet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.

OVERSIGT OVER APPARATETS DELE

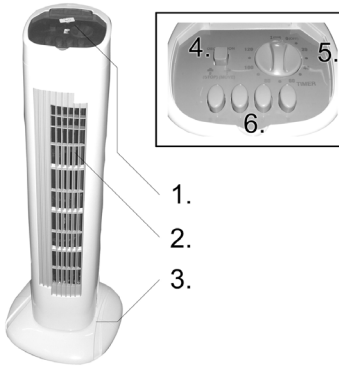

1. Dæksel over kontrolpanel
2. Lameller
3. Underdel
4. Kontakt til drejefunktion
5. Timerknap
6. Effektknapper

SAMLING OG KLARGØRING

Anbring ledningen mellem underdelens (3) to dele, og saml dem ved at sætte tapperne på den ene del i hullerne på den anden. Kontrollér, at ledningen glider frit i hullet i midten af underdelen, og at stikket er ført gennem underdelen og er på undersiden (med de sorte plader).	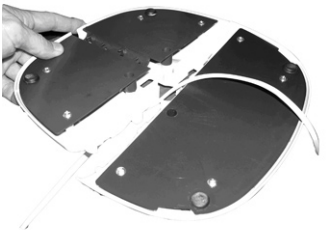
Læg underdelen an mod undersiden af apparatet, og skru den fast ved hjælp af de fire medfølgende stjerneskruer.	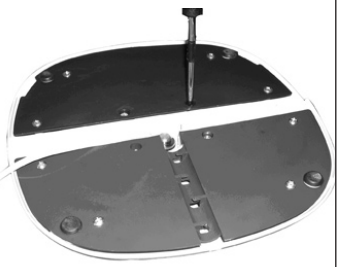
Tryk ledningen ned i furen på underdelen, så apparatet ikke kommer til at stå på ledningen under brug. Stil apparatet på underdelen. Apparatet er nu klar til brug.	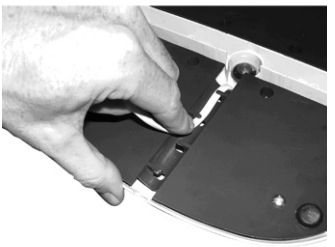

Rengør apparatet inden første brug.

BRUG

1. Sæt stikket i stikkontakten, og tænd for strømmen.
2. Drej. evt. apparatet, så udblæsningen (med lamellerne (2)) peger i den ønskede retning.
3. Løft dækslet over kontrolpanelet (1).
4. Drej timerknappen (5) til positionen "I (ON)", og vælg den ønskede blæsereffekt på effektknapperne (6). Apparatet starter.

Effektknap	Effekt
0 (OFF)	Ingen (apparatet er slukket)
1	Lav
2	Mellem
3	Høj

5. Timerknappen kan også bruges til at indstille, hvor længe apparatet skal være tændt. Drej knappen med uret til det ønskede minuttal. Apparatet starter, når der er valgt blæsereffekt.
6. Hvis kontakten til drejefunktion (4) trykkes ned, drejer apparatet langsomt fra side til side, indtil apparatet slukkes, eller kontakten trykkes op igen.
7. Hvis timerfunktionen bruges, slukkes apparatet automatisk, når den indstillede tid er gået. Hvis timerfunktionen ikke bruges, eller apparatet skal afbrydes, inden den indstillede tid er gået, slukkes apparatet ved at trykke på effektknappen "0 (OFF)" og dreje timerknappen til positionen "O (OFF)".

RENGØRING

- Rengør apparatet ved at tørre det af med en fugtig klud.
- Du må ikke bruge nogen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.

I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gælder ikke:

- hvis ovennævnte ikke iagttages
- hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet
- hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast
- hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.

Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.

SPØRGSMÅL & SVAR

Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i denne brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores hjemmeside www.adexi.dk.
Du finder svaret ved at klikke på "Spørgsmål & svar" i menuen "Forbrugerservice", hvor de oftest stillede spørgsmål er vist.

På vores hjemmeside finder du også kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele.

IMPORTØR

Adexi Group

Vi tager forbehold for trykfejl.

SE

INTRODUKTION

För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya utrustning är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Vi rekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Allmänt

- Använd endast apparaten för dess avsedda ändamål.
- Endast för hemmabruk. Får ej användas för kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
- Varken apparaten, sladden eller stickkontakten får placeras i vatten eller annan vätska.
- Rör aldrig apparaten, sladden eller kontakten med våta eller fuktiga händer.
- Försök aldrig öppna höljet själv och pressa aldrig in föremål i det.
- Försök aldrig reparera apparaten själv. Om apparaten, sladden eller kontakten behöver lagas ska den skickas till en auktoriserad serviceverkstad. Kontakta inköpsstället för reparationer som täcks av garantin.

Användning

- Använd aldrig apparaten om den, sladden eller kontakten är skadade eller om den inte fungerar korrekt.
- Använd bara tillbehör som tillverkats eller rekommenderats av tillverkaren.
- Får ej övertäckas.
- Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
- Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är igång.
- Lämna aldrig apparaten obevakad när den används. Barn får endast använda apparaten när en vuxen är med.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget vid rengöring eller när enheten inte används.

Sladd och stickkontakt

- Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall dras ur vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället.
- Undvik att ha sladden och apparaten i närheten av värmekällor, heta föremål och öppna lågor.

BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR

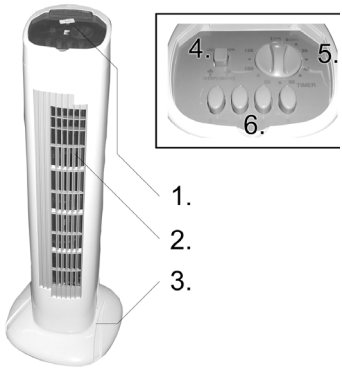

1. Kåpa över kontrollpanel
2. Ventilationsspringor
3. Fot
4. Knapp för vridningsfunktion
5. Timerknapp
6. Knappar för fläkthastighet

MONTERING OCH FÖRBEREDELSER INFÖR ANVÄNDNING

Placera sladden mellan fotens (3) halvor. Montera foten genom att föra in tapparna i deras motsvarande hål. Kontrollera att sladden kan löpa fritt genom hålen mitt i foten och att kontakten sitter på undersidan (svarta paneler).	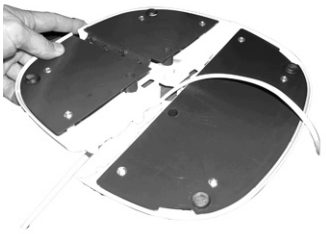
Para ihop foten med undersidan av apparaten. Skruva den på plats med de fyra medföljande skruvarna.	
Tryck in sladden i fördjupningen på foten för att skydda den. Ställ apparaten på foten. Nu är apparaten klar att användas.	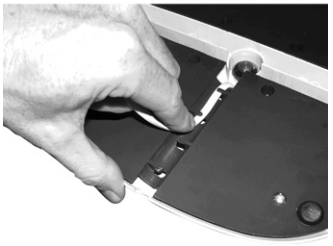

Rengör apparaten före första användningstillfället.

ANVÄNDNING

1. Anslut apparaten och slå på strömmen.
2. Vrid om nödvändigt apparaten så att ventilationsspringorna (2) pekar mot önskad riktning.
3. Lyft upp kåpan över kontrollpanelen (1).
4. Vrid timerknappen (5) till "I (ON)", och välj fläkthastighet med knapparna för fläkthastighet (6). Apparaten startar.

Knapp för fläkthastighet	**Effekt**
0 (OFF)	Ingen (apparaten är avstängd)
1	Låg
2	Mellan
3	Hög

5. Timerknappen kan också användas för att ställa in hur länge apparaten ska vara igång. Vrid timern medsols till önskad tid. Apparaten startar när du valt fläkthastighet.

6. Om du trycker på knappen för vridningsfunktion (4), roterar apparaten sakta från sida till sida, tills apparaten stängs av eller knappen trycks upp.
7. Om timerfunktionen används, stängs apparaten av automatiskt när den inställda tiden har löpt ut. Om timerfunktionen inte används eller om apparaten stängs av innan den inställda tiden har löpt ut, stäng av apparaten genom att trycka knappen för fläkthastighet till "0 (AV)" och vrida timerknappen till "O (OFF)".

RENGÖRING

- Rengör apparaten genom att torka av den med en fuktig trasa.
- Använd aldrig någon form av lösningsmedel eller starka eller slipande rengöringsmedel.

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT

Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol:

Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte om:

- ovanstående instruktioner inte följs
- apparaten har modifierats
- apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada.
- fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.

Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

FRÅGOR OCH SVAR

Om du har några frågor om den här apparaten och inte hittar svaren i den här bruksanvisningen kan du gå in på www.adexi.se.
Gå till menyn "Konsumentservice" och klicka på "Frågor och svar" om du vill se de vanligaste frågorna och svaren.

Du hittar även kontaktinformation om du behöver kontakta oss angående tekniska frågor, reparationer och reservdelar.

IMPORTÖR

Adexi Group

Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.

NO

INNLEDNING

Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før bruk, slik at du får du mest mulig glede av det nye apparatet. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.

SIKKERHETSREGLER

Generell informasjon

- Apparatet skal kun brukes i tråd med det fastsatte bruksområdet.
- Apparatet er kun beregnet på bruk i private husholdninger. Apparatet er ikke egnet til utendørs eller kommersiell bruk.
- Apparatet, ledningen eller støpselet må aldri legges i vann eller annen form for væske.
- Ikke ta på apparatet, ledningen eller støpselet med våte eller fuktige hender.
- Forsøk aldri å åpne kabinettet selv, og ikke tving gjenstander inn i det.
- Prøv aldri å reparere apparatet selv. Hvis apparatet, ledningen eller kontakten trenger reparasjon, bør de tas med til et godkjent servicesenter. Kontakt forretningen der du kjøpte apparatet ved garantireparasjoner.

Bruk

- Ikke bruk apparatet hvis apparatet, ledningen eller støpselet er skadet, eller hvis apparatet ikke fungerer som det skal.
- Bruk bare tilbehør som er produsert eller anbefalt av produsenten.
- Må ikke tildekkes.
- Apparatet skal bare tilkobles 230 V, 50 Hz.
- Gå aldri fra apparatet mens det står på.
- Ikke forlat apparatet mens det er i bruk. Barn må kun bruke apparatet under oppsyn av en voksen.
- Ta støpselet ut av stikkontakten ved rengjøring eller når apparatet ikke er i bruk.

Ledning og støpsel

- Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet ut av kontakten. Ta i stedet godt tak i støpselet.
- Hold ledningen og apparatet unna varmekilder, varme gjenstander og åpen ild.

APPARATETS HOVEDDELER

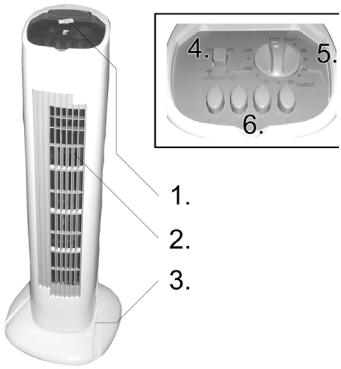

1. Kontrollpaneldeksel
2. Ventilasjonsåpninger
3. Base
4. Knapp for rotasjonsfunksjon
5. Timer-knapp
6. Knapper for viftehastighet

MONTERING OG FORBEREDELSE FØR BRUK

Plasser ledningen mellom de to delene i basen (3). Monter basen ved å sette fast tappene i de tilsvarende hullene. Kontroller at ledningen kan passere fritt gjennom hullene i midten av basen og at kontakten passerer gjennom basen på undersiden (svarte flater).	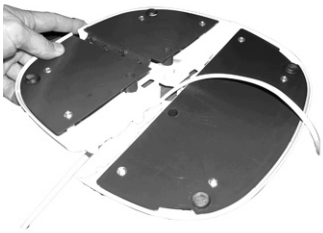
Fest basen til apparatets underside. Skru den på plass ved hjelp av de fire skruene som følger med.	
Trykk ledningen inn i fordypningen i basen, slik at den ligger beskyttet. Sett apparatet på plass med basen ned. Apparatet er nå klart til bruk.	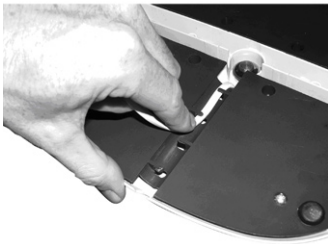

Rengjør apparatet før det brukes for første gang.

BRUKE APPARATET

1. Plugg inn støpselet og slå på strømmen.
2. Vri apparatet om nødvendig, slik at ventilasjonsåpningene peker i ønsket retning.
3. Løft kontrollpaneldekselet (1).
4. Vri timer-knappen (5) til "I (ON)", og velg viftehastighet ved hjelp av knappene for viftehastighet (6). Apparatet vil da starte.

Knapp for viftehastighet	**Effekt**
0 (OFF)	Ingen (apparatet er slått av)
1	Lav
2	Middels
3	Høy

5. Timer-knappen kan også brukes til å stille inn hvor lenge apparatet skal være slått på. Drei timeren med klokken til ønsket tid. Apparatet starter når viftehastigheten velges.
6. Hvis du trykker ned rotasjonsfunksjonen (4), vil apparatet rotere rolig fra side til side, helt til apparatet slås av eller du skrur av denne funksjonen.
7. Hvis du bruker timerfunksjonen, slås apparatet av automatisk når tiden er ute. Hvis timerfunksjonen ikke brukes, eller hvis apparatet slås av før tiden er ute, kan du slå av apparatet ved å trykke på knappen for viftehastighet "0 (OFF)" og vri knappen for tidsuret til "O (OFF)".

RENGJØRE APPARATET

- Apparatet rengjøres ved å tørke over det med en fuktig klut.
- Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler eller løsemidler.

INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING AV PRODUKTET

Legg merke til at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol:

Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.

I henhold til WEEE-direktivet må det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til spesielle resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I noen medlemsland kan det ved kjøp av nytt utstyr være mulig å levere brukt utstyr til forhandleren som solgte det. Ta kontakt med forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter for ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

GARANTIBETINGELSER

Garantien gjelder ikke

- hvis instruksjonene over ikke følges
- hvis det er foretatt uautoriserte inngrep på apparatet
- hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hardhendt behandling eller fått noen annen form for skade.
- ved feil som måtte oppstå på grunn av feil på strømnettet

På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvis du har spørsmål vedrørende bruk av apparatet som du ikke finner svar på i denne bruksanvisningen, kan du ta en titt på nettsidene våre på www.adexi.eu.
Gå til menyen "Consumer Services", og klikk på "Frequently asked questions" for å se ofte stilte spørsmål.

Se også kontaktinformasjonen hvis du ønsker å kontakte oss vedrørende tekniske problemer, reparasjoner, tilbehør og reservedeler.

IMPORTØR

Adexi Group

Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.

FI

JOHDANTO

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteen eri toimintoihin myöhemminkin.

TURVALLISUUSTOIMENPITEET

Yleistä

- Laitetta saa käyttää vain sen alkuperäiseen tarkoitukseen.
- Vain kotitalouskäyttöön. Laite ei sovellu ulkokäyttöön eikä kaupalliseen käyttöön.
- Älä aseta laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä koske laitteeseen, virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä tai kosteilla käsillä.
- Älä avaa laitteen koteloa itse, äläkä työnnä mitään esineitä sen sisään.
- Älä yritä koskaan itse korjata laitetta. Jos laite, johto tai virtapistoke on korjattava, vie laite korjattavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen.

Tarkista

- Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vioittunut tai jos laite ei toimi oikein.
- Käytä vain valmistajan valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita.
- Älä peitä laitetta.
- Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on 230 V ja taajuus 50 Hz.
- Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta, kun sen virta on kytkettynä päälle.
- Älä jätä laitetta koskaan ilman valvontaa käytön aikana. Lapset saavat käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa.
- Irrota virtapistoke pistorasiasta, kun laite täytyy puhdistaa tai kun sitä ei käytetä.

Johto ja pistoke

- Vältä johdosta vetämistä, kun pistoke irrotetaan pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.
- Suojaa virtajohto ja laite lämmönlähteiltä, kuumilta esineiltä ja avotulelta.

LAITTEEN PÄÄOSAT

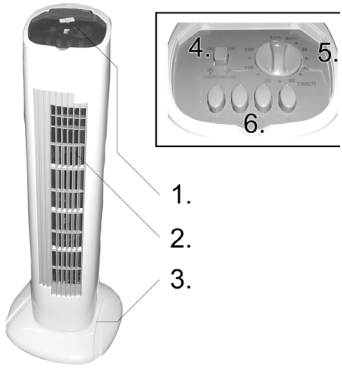

1. Ohjauspaneelin kansi
2. Tuuletuslevyt
3. Pohjalevy
4. Kiertotoiminnon painike
5. Timer-painike (ajastinpainike)
6. Puhaltimen nopeudensäätöpainikkeet

LAITTEEN KOKOAMINEN JA VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN

Aseta johto alustan (3) puoliskojen väliin. Kokoa alusta asettamalla ulokkeet niitä vastaaviin reikiin. Tarkista, että johto pääsee kulkemaan vapaasti alustan keskellä olevien reikien kautta ja että uloke viedään alustan kautta alapuolelle (mustat paneelit).	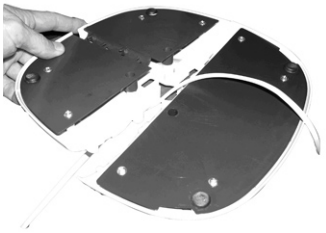
Asenna alusta laitteen alapuolelle. Ruuvaa paikalleen käyttämällä neljää mukana toimitettua ruuvia.	
Paina johto alustan syvennykseen, jossa se on suojassa. Aseta laite alustan päälle. Laite on nyt käyttövalmis.	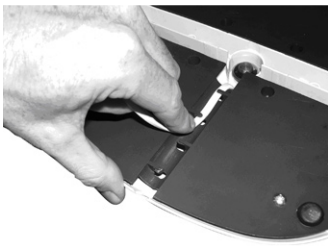

Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa.

KÄYTTÖ

1. Kytke pistoke pistorasiaan ja laita virta päälle.
2. Käännä laitetta niin, että tuuletuslevyt (2) osoittavat haluttuun suuntaan.
3. Nosta ohjauspaneelin kantta (1).
4. Käännä ajastinpainike (5) asentoon "I (ON)" ja valitse puhaltimen nopeus puhaltimen nopeussäätöpainikkeilla (6). Laite kytkeytyy päälle.

Puhaltimen nopeu--densäätöpainike	**Teho**
0 (OFF)	Ei mitään (laite poissa päältä)
1	Alhai¬nen
2	Kohtalainen
3	Korkea

5. Ajastinpainikkeen avulla voidaan myös säätää se aika, jonka laite on päällä. Käännä ajastin haluamasi ajan kohdalle. Laite kytkeytyy päälle, kun puhaltimen nopeus valitaan.
6. Jos kiertotoiminnon painiketta (4) painetaan, laite kiertää hitaasti puolelta toiselle, kunnes laite kytketään pois päältä tai kytkin vapautetaan.
7. Jos ajastintoimintoa käytetään, laite menee automaattisesti pois päältä, kun asetettu aika on kulunut. Jos ajastintoimintoa ei käytetä tai jos laite kytketään pois päältä ennen kuin asetettu aika on kulunut umpeen, kytke laite pois päältä painamalla puhaltimen nopeudensäätöpainike asentoon "0 (OFF)" ja käännä ajastinpainike asentoon "O (OFF)".

PUHDISTUS

- Puhdista laite pyyhkimällä se kostealla liinalla.
- Älä käytä minkäänlaista liuotinta tai vahvaa puhdistus- tai hankausainetta.

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ

Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:

Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty laite voidaan joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

- edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
- laitteeseen on tehty muutoksia
- laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita.
- syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia kysymyksiä etkä löydä vastauksia tästä käyttöohjeesta, tutustu Internet-sivuihimme osoitteessa www.adexi.eu. Katso usein esitettyjen kysymysten vastaukset Consumer Service -valikon (asiakaspalvelu) kohdasta ”Question & Answer”.

Sivuilla on myös yhteystietomme siltä varalta, että sinun täytyy ottaa meihin yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa.

Maahantuoja:

Adexi Group

Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.

UK

INTRODUCTION

To get the best out of your new apparatus, please read this user guide carefully before using it for the first time. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of your apparatus.

SAFETY MEASURES

General

- The apparatus may only be used for its original purpose.
- For domestic use only. Not for outdoor or commercial use.
- The apparatus, cord or plug must not be placed in water or any other liquid.
- Never touch the apparatus, cord or plug with wet or damp hands.
- Never try to open the cabinet yourself and never force objects into it.
- Never try to repair the apparatus yourself. If the apparatus, cable or plug needs to be repaired, it should be taken to an authorised service centre. Please contact the store where you bought the apparatus for repairs under guarantee.

Use

- Never use the apparatus if it, the cord or plug is damaged or if the apparatus is not functioning correctly.
- Only use accessories manufactured or recommended by the manufacturer.
- Do not cover.
- For connection to 230 V, 50 Hz only.
- Never leave the apparatus unattended when it is switched on.
- Never leave unattended when in use, and children may only use the apparatus under the supervision of an adult.
- Remove the plug from the socket when cleaning, or when not in use.

Cord and plug

- Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold the plug.
- Keep the cord and apparatus away from heat sources, hot objects and naked flames.

KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPARATUS

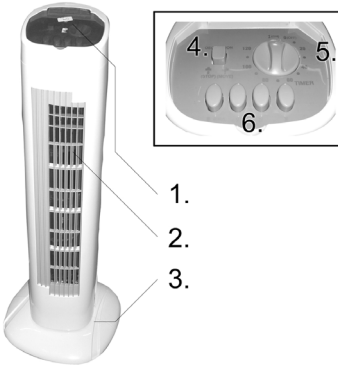

1. Control panel cover
2. Vent slats
3. Base
4. Rotation function button
5. Timer button
6. Fan speed buttons

ASSEMBLY AND PREPARATION FOR USE

Position cord between base (3) halves. Assemble base by slotting studs into their corresponding holes. Check cord can run freely through holes in middle of base and that plug is passed through base to underside (black panels).	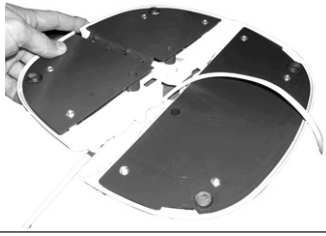
Mate base to underside of apparatus. Screw into place using the four screws supplied.	
Press cord into recess on base for protection. Stand apparatus on base. The apparatus now ready for use.	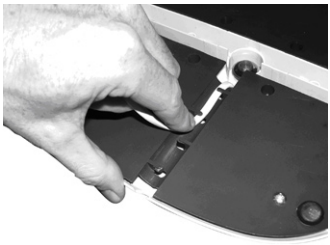

Clean apparatus before first use.

USE

1. Plug in and switch the power on.
2. Turn apparatus if necessary so that vent slats (2) point in the desired direction.
3. Lift control panel cover (1).
4. Turn timer button (5) to "I (ON)", and select fan speed on fan speed buttons (6). The apparatus will start.

Fan speed button	Power
0 (OFF)	None (apparatus switched off)
1	Low
2	Medium
3	High

5. The timer button can also be used to set length of time apparatus is to be switched on. Turn timer clockwise to the time required. The apparatus will start when fan speed is selected.
6. If the rotation function (4) is pressed, the apparatus will rotate slowly from side to side, until the apparatus is switched off or the switch is released.
7. If the timer function is used, the apparatus will switch off automatically when the set time has expired. If the timer function is not used or the apparatus is switched off before the set time has expired, switch the apparatus off by pressing the fan speed button "0 (OFF)" and turn the timer button to "O (OFF)".

CLEANING

- Clean the apparatus by wiping it with a damp cloth.
- Do not use any form of solvent, or strong or abrasive cleaning agent.

INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT

Please note that this Adexi product is marked with this symbol:

This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.

In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you can, in certain cases, return the used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste.

GUARANTEE TERMS

The guarantee does not apply:

- if the above instructions are not followed
- if the apparatus has been interfered with
- if the apparatus has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage
- if faults have arisen as a result of faults in your electricity supply.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning.

QUESTIONS AND ANSWERS

If you have any questions regarding use of the apparatus and cannot find the answer in this user guide, please try our website at www.adexi.eu. Go to the "Consumer Service" menu, click on "Question & Answer" to see the most frequently asked questions.

You can also see contact details if you need to contact us for technical issues, repairs, accessories and spare parts.

IMPORTER

Adexi Group

We cannot be held responsible for any printing errors.

DE

EINLEITUNG

Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen.

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemein

- Das Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es konstruiert ist.
- Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien.
- Das Gerät, das Kabel oder der Stecker dürfen nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten eingetaucht werden.
- Berühren Sie Gerät, Stecker oder Kabel nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Versuchen Sie niemals, das Gehäuse selbst zu öffnen oder Gegenstände in es hinein zu schieben.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Falls Gerät, Kabel oder Stecker repariert werden müssen, hat dies in einem autorisierten Servicecenter zu erfolgen. Bei Reparaturen, die unter die Garantiebedingungen fallen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Verwendung

- Bei defektem Kabel oder defektem bzw. nicht ordnungsgemäß funktionierenden Gerät darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Das Gerät nicht zudecken.
- Nur für den Anschluss an 230V/50Hz.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen, oder wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, den Stecker aus der Steckdose.

Kabel und Stecker

- Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie stattdessen am Stecker.
- Das Gerät (inkl. Kabel) darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, heißen Gegenständen oder offenem Feuer aufgestellt und betrieben werden.

ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN GERÄTETEILE

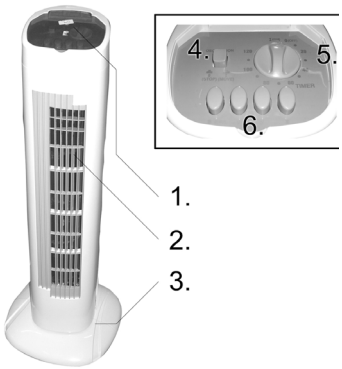

1. Bedienblendenabdeckung
2. Lüftungsschlitze
3. Sockel
4. Rotationsfunktionstaste
5. Timer-Taste
6. Ventilatorgeschwindigkeitstasten

ZUSAMMENBAU UND VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH

Bringen Sie das Kabel zwischen den Hälften des Sockels (3) an. Bauen Sie den Sockel zusammen, indem Sie die Stecker in die entsprechenden Öffnungen schieben. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel frei durch die Öffnungen in der Mitte des Sockels verläuft, und dass der Stecker durch den Sockel zur Unterseite (schwarze Platten) geführt wird.	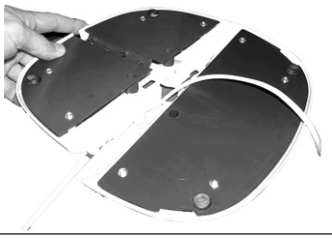
Bringen Sie den Sockel an der Unterseite des Geräts an. Schrauben Sie ihn mit den vier mitgelieferten Schrauben fest.	
Schieben Sie das Kable in die Aussparung, um es zu schützen. Stellen Sie das Gerät auf den Sockel. Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.	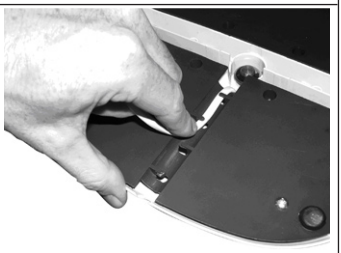

Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch.

ANWENDUNG

1. Stecken Sie das Gerät ein und schalten Sie es an.
2. Drehen Sie das Gerät erforderlichenfalls so, dass die Lüftungsschlitze (2) in die gewünschte Richtung zeigen.
3. Heben Sie die Bedienblendenabdeckung (1).
4. Drehen Sie die Timer-Taste (5) auf „I(ON)“, und wählen Sie die Ventilatorgeschwindigkeit über die Ventilatorgeschwindigkeitstasten (6). Das Gerät startet.

Ventilatorgesch--windigkei tstaste	**Leistung**
0 (OFF)	Keine (Gerät abgeschaltet)
1	Low
2	Medium
3	High

5. Die Timer-Taste kann auch dazu verwendet werden, um die Länge der Zeit einzustellen, für die der Timer eingeschaltet sein soll. Drehen Sie den Timer im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Zeit. Das Gerät startet, wenn die Ventilatorgeschwindigkeit gewählt wurde.
6. Wenn die Rotationsfunktion (4) gedrückt wird, rotiert das Gerät langsam von einer Seite auf die andere, bis das Gerät abgeschaltet oder der Schalter losgelassen wird.
7. Wenn die Timerfunktion verwendet wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Wenn die Timerfunktion nicht verwendet wird oder das Gerät abgeschaltet wird, bevor die eingestellte Zeit abgelaufen ist, können Sie das Gerät abschalten, indem Sie die Ventilatorgeschwindigkeitstaste „0(OFF)“ drücken und die Timer-Taste auf „O(OFF)“ drehen.

REINIGUNG

- Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder starke bzw. schmirgelnde Reinigungsmittel.

INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS RECYCLING DIESES PRODUKTS

Dieses Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen:

Das heißt, dass es nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll sondern als Sondermüll zu entsorgen ist.

Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat für das ordnungsgemäße Sammeln, die Verwertung, die Handhabung und das Recycling von Elektro- und Elektronikmüll sorgen. Private Haushalte im Bereich der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In einigen Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte bei dem Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern ein neues Gerät gekauft wird. Bitte nehmen Sie mit der Verkaufsstelle oder den örtlichen Behörden Kontakt auf, wenn Sie Näheres über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll erfahren möchten.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Diese Garantie gilt nicht,

- falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
- falls unbefugte Eingriffe ins Gerät vorgenommen werden,
- falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden ist.
- bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Funktion und Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderung des Produkts ohne vorherige Ankündigung vor.

FRAGEN UND ANTWORTEN

Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses Geräts haben und die Antworten nicht in dieser Gebrauchsanweisung finden können, besuchen Sie bitte unsere Website (www.adexi.eu).
Gehen Sie zum Menü „Consumer Service“, und klicken Sie auf „Question & Answer“, um die am häufigsten gestellten Fragen zu sehen.

Sie finden dort auch Kontaktdaten, für den Fall, dass Sie mit uns bezüglich technischer Fragen, Reparaturen, Zubehör oder Ersatzteile Kontakt aufnehmen möchten.

IMPORTEUR

Adexi Group

Druckfehler vorbehalten.